HP Vectra VEi 7 & VEi 8

0. .

Corporate PCs



Se kapitel 1 för snabbinstallation

Observera

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda i senare versioner av produkten.

Instruktionsbokens innehåll innebär ingen garanti för säljbarhet eller lämplighet för ändamål som produkten ej från början avsetts för. Hewlett-Packard ansvarar inte för någon som helst skada som uppstår till följd av felaktigheter i instruktionsboken.

Instruktionsboken är upphovsträttsligt skyddad och får inte kopieras, reproduceras eller översättas till annat språk utan skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard.

 $Adobe^{TM}$ och $Acrobat^{TM}$ är varumärken hos Adobe Systems Incorporated.

Microsoft[®], MS[®], MS-DOS[®], Windows[®] och Windows NT[®] är varumärken registrerade i USA av Microsoft Corporation.

Celeron TM är ett varumärke hos Intel Corporation och Pentium $^{\mathbb{R}}$ är ett varumärke registrerat i USA av Intel Corporation.

Hewlett-Packard France Commercial Computing Division Outbound Marketing Communications 38053 Grenoble Cedex 9 Frankrike

© 1999 Hewlett-Packard Company

Användarhandbok

Den här handboken vänder sig till alla som behöver:

- Installera och konfigurera datorn för första gången.
- Söka efter fel i datorn och åtgärda dem.
- Installera hårdvarukomponenter i datorn.
- Ta reda på hur man får support och ytterligare information.

Vi rekommenderar att du läser informationen om ergonomi innan du börjar använda PC:n. Gå till HPs webbsida *Arbeta bekvämt* vid www.hp.com/ergo/ för närmare information.

Viktig säkerhetsinformation

VARNING

Av säkerhetsskäl får du aldrig ta av PC:ns kåpa utan att först ha dragit ur strömkablen ur eluttaget och kopplat ur eventuella anslutningar till telenätet. Sätt alltid tillbaka kåpan innan du slår på strömmen till datorn igen.

Om du installerar batteriet felaktigt finns det risk för explosion. Av säkerhetsskäl bör du aldrig ladda om, plocka isär eller bränna det gamla batteriet. Ersätt bara batteriet med ett batteri av samma eller likvärdig typ (följ tillverkarens rekommendationer). Batteriet i den här PC:n är ett litiumbatteri som inte innehåller tungmetaller. Trots detta bör du av miljöskäl aldrig kasta bort de förbrukade batterierna med hushållssoporna. Lämna tillbaka de uttjänta batterierna till affären där du köpte dem, till återförsäljaren du köpte datorn av eller till HP för återvinning eller miljövänlig förstöring. Förbrukade batterier tas emot kostnadsfritt.

Om du har ett modem:

Anslut aldrig produkten till telefonnätet vid åskväder. Installera aldrig telefonjack i våta utrymmen såvida inte telefonledningen är frånkopplad vid nätverksgränssnittet. Vidrör aldrig telefonkablar eller terminaler som inte är isolerade om inte telefonledningen är frånkopplad vid nätverksgränssnittet. Var försiktig vid installation och modifiering av telefonledningar. Undvik att använda telefoner (om de inte är sladdlösa) vid åskväder. Blixtnedslag kan innebära risker. Använd inte telefonen om du ska anmäla en gasläcka om du befinner dig i närheten av läckan. Vidrör inte kommunikationskortet utan att först ha kopplat bort det från telefonnätet.

Skötsel av utrustningen


VIKTIGT

För att undvika skador vid användning av CD-ROM-enheten, undvik att vidröra linsen.

Artikelnummer: 5967-9531

Innehållsförteckning

1	Att installera och använda datorn
2	Grundläggande felsökning
3	Installera hårdvarukomponenter
	Sakregister
	Bestämmelser och garantivillkor

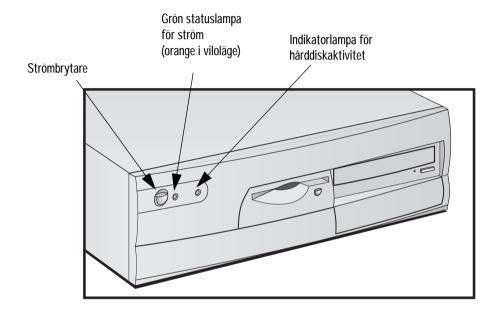

Att installera och använda datorn


I det här kapitlet finner du information om hur du installerar och använder din PC.

Packa upp datorn

Packa upp datorn

VARNING


Om du är osäker på om du orkar lyfta datorn eller bildskärmen ensam bör du be om hjälp.

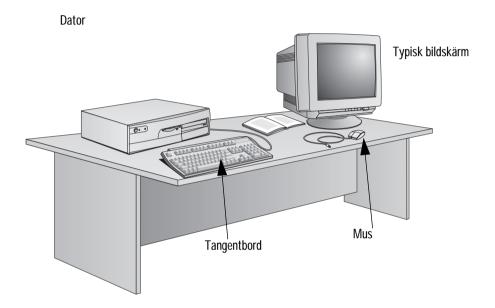

Ställ datorn på ett stadigt bord i närheten av lättåtkomliga eluttag och med plats för tangentbord, mus och eventuella tillbehör.

Anslut mus, tangentbord, bildskärm och skrivare

Anslut musen och tangentbordet till uttagen på baksidan av datorn. *Kontakterna passar bara när de är vända åt rätt håll.*

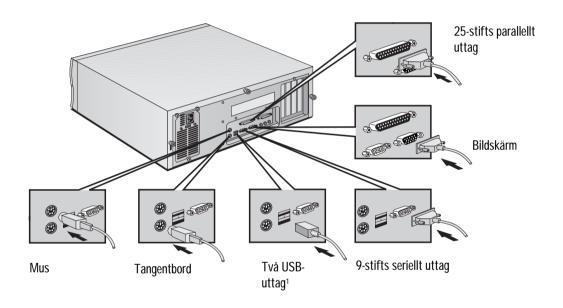


1. USB stöds av: a) den senaste versionen av Windows 95 (förinstallerat på vissa modeller), b) Windows 98.

Anslut datorn till ett nätverk (endast vissa modeller)

Informera den nätverksansvarige om att du ansluter din PC till nätverket.

Anslut nätverkskabeln till RJ-45 UTP LAN-uttaget för oskärmad partvinnad kabel.

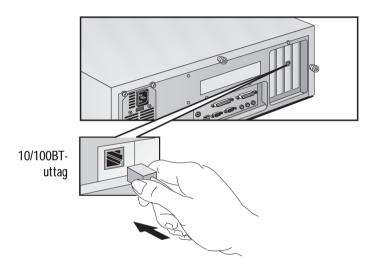

HP tillhandahåller drivrutiner och information om installation av nätverkskort från andra tillverkare än HP. Gå till sektionen LAN Card Ready på HPs support-webbplats vid www.hp.com/go/vectrasupport.

Anslut multimediatillbehör


VARNING

Innan du ansluter hörlurar eller högtalare bör du alltid vrida ned volymen så att du slipper bli överraskad av en obehagligt hög ljudnivå. Om du under lång tid utsätter dig för höga ljudnivåer kan din hörsel skadas. Innan du sätter på dig hörlurar bör du kontrollera att volymen är nedvriden. Öka sedan volymen långsamt till en behaglig nivå och låt volymreglaget vara kvar i detta läge.

Om du har ett modem:

Anslut inte produkten till telefonnätet vid åskväder. Installera aldrig telefonjack i våta utrymmen, såvida inte telefonledningen är frånkopplad vid nätverksgränssnittet. Vidrör aldrig icke isolerade telefonkablar eller terminaler om inte telefonledningen är frånkopplad vid nätverksgränssnittet. Du måste vara försiktig när du installerar och modifierar telefonledningar. Använd inte telefonen (om den inte är sladdlös) vid åskväder. Blixtnedslag kan innebära risker. Använd inte telefonen om du ska anmäla en gasläcka och befinner dig i närheten av läckan. Alla in- och utgångar är kretsar med extra läg nätspänning, med undantag av telefon- och nätverksanslutningarna, som är kretsar med telefonnätsspänning. Koppla alltid bort värddatorn från eventuella analoga telefonkretsar innan du tar bort en kåpa från någon del av utrustningen. Vidrör aldrig kortet och ta inte ut det ur datorn förrän du kopplat bort det från telefonnätet.


PC:n har en multimediapanel på baksidan med uttag för hörlurar samt in- och utgång för mikrofon. Du kan importera ljud från externa källor via ljudingången. Du kan också ansluta enheter till MIDI-/styrspaks-uttaget.

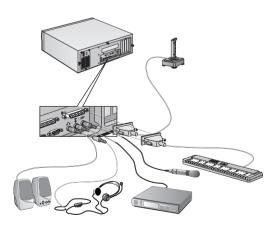

Anslut strömkablar

VARNING

Av säkerhetsskäl bör du alltid ansluta utrustningen till ett jordat eluttag. Använd alltid en strömkabel med jordad stickpropp. Använd den kabel som medföljer datorn eller en kabel som uppfyller lokala säkerhetskrav. Du kopplar bort PC:n från huvudströmmen genom att dra ur strömkabeln ur eluttaget. Därför bör eluttaget sitta nära datorn och vara lätt att komma åt.

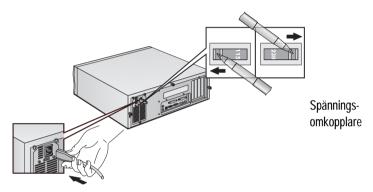

1 Ta bort den varningsetikett som sitter över datorns strömuttag och *kontrollera att rätt volttal för ditt land är inställt.* (Detta volttal ställs in på fabriken och ska vara korrekt.)

VIKTIGT

Om du startar PC:n med fel spänningsinställning kan den få permanenta skador.

- 2 Anslut strömkablarna till bildskärmen och datorn. (*Kontakterna passar bara när de är vända åt rätt håll.*)
- ${f 3}$ Anslut bildskärmens och datorns strömkablar till jordade eluttag.

Starta datorn för första gången

Om det finns förinstallerade program i datorn initieras dessa första gången du startar datorn. Under denna procedur, som tar några minuter, anpassas programvaran till ditt språk och ställs in för den hårdvara som är installerad i datorn. (Du kan ändra inställningarna efter det att programvaran har initierats).

Initiera programvaran

OBS!

Stäng INTE av datorn med programvaran initieras—detta kan leda till felaktiga resultat.

1 Slå först på bildskärmen och sedan datorn.

När datorn startats visas en HP-logotyp och ett starttest (Power-On-Self-Test, POST) utförs.

Om ett fel upptäcks under starttestet, visas automatiskt ett felmeddelande. Du kan bli uppmanad att starta *Setup*-programmet genom att trycka på (F2) och korrigera felet.

- 2 Programvarans initieringsrutin startar.
- 3 När initieringsrutinen är klar klickar du på OK så att datorn startas om.

När datorn har startats om

Ställ in tangenbordet så att du kan arbeta bekvämt.
Ställ in bildskärmens ljusstyrka och kontrast så att de passar dig. Om bilden inte fyller ut hela skärmytan eller inte är centrerad, justerar du detta med reglagen på bildskärmen. Se instruktionsboken till bildskärmen för närmare information.
Inrätta din arbetsmiljö så att du kan arbeta bekvämt (se Program ↔

HP Info ➪ Arbeta bekvämt för närmare information).

☐ Installera dina tillämpningsprogram.

Byte av operativsystem

Om du byter operativsystem i PC:n maste du se till att inställningen i fältet Plug & Play O/S i menyn Advanced i Setup-programmet är korrekt inställt. (Du startar Setup-programmet genom att trycka på (F2) under PC:ns startprocedur.)

- För Plug and Play-operativsystem s

 äsom Windows 95 och Windows 98, ska fältet Plug & Play O/S vara inställt på Yes.
- För icke Plug and Play-operativsystem såsom Windows NT 4.0, ställer du in det här fältet på **No**.

Du kan ta reda på om du har ett Plug and Play-operativsystem med hjälp av dokumentationen till operativsystemet.

Stäng av datorn

Innan du stänger av datorn ska du kontrollera att du har avslutat alla program. Använd sedan operativsystemets avstängningskommando i Start-menyn.

Använd energihantering

Med energihantering får datorn en lägre energiförbrukning när den inte används genom att dess aktiviteter avstannar.

HPs Setup-program

Du kan konfigurera energihantering i HPs *Setup*-program. Se **General** Power Settings i menyn Power i Setup-programmet. (Du startar *Setup-*programmet genom att starta om datorn och trycka på (F2) under startrutinen.)

Energihantering i operativsystemet Operativsystem sasom Windows NT 4.0, Windows 95 och Windows 98 har olika energihanteringsfunktioner. Gå till operativsystemets dokumentation för närmare information.

Energy Star

Anpassning till EPA och I egenskap av Energy Star®-partner har HP fastställt att denna produkt följer Energy Star®-riktlinjerna för effektivt energiutnyttjande när den används med Windows 95 eller Windows 98.

Administreringsfunktioner

Din PC har avancerade administreringsfunktioner. HP TopTools, ett verktyg för hårdvaruadministrering, är förinstallerat i datorn. För närmare information om TopTools, klicka på Program PMI eller koppla upp dig mot HPs webbplats vid www.hp.com/toptools.

Programvara och drivrutiner

Från avdelningen "Software and Drivers" på HPs support-webbplats (www.hp.com/go/vectrasupport) kan du ladda ned de senaste drivrutinerna och BIOS för din PC.

Ytterligare information och hjälp

Information på PC:ns hårddisk

Ytterligare information om PC:n finns lagrad på hårddisken. Informationen omfattar följande:

- Så hittar du information —beskriver hur du kan få information om PC:n, inklusive länkar till användbara HP-webbsidor.
 - Windows-användare når denna information genom att klicka på start-knappen och välja Program → HP Info → HP Vectra VEi.
- Arbeta bekvämt—ergonomiska riktlinjer.
 - Windows-användare når denna information genom att klicka på start-knappen och välja Program → HP Info → Arbeta bekvämt.

Information på HPs support-webbplats

HPs webbplats innehåller en stor mängd information, inklusive nedladdningsbar dokumentation, service- och supportoptioner samt de senaste versionerna av drivrutiner och hjälpprogram.

Handböcker för PC:n

Från avdelningen "Manuals" på webbplatsen för HP Vectra-support (www.hp.com/go/vectrasupport), kan du ladda ned ett brett urval handböcker för din PC. Dokumenten tillhandahålls i Aobe Acrobatformat (PDF).

Dokumenten omfattar:

- Using Sound —beskriver hur du använder ljudsystemet på bästa sätt. Innehåller även konfigurations- och felsökningsinformation.
- Troubleshooting and Upgrade Guide—beskriver detaljerat hur du söker efter fel i PC:n och installerar tillbehör. Innehåller även information om PC:ns tekniska finesser och säkerhetsfunktioner. Denna handbok beskrivs närmare i nästa avsnitt.
- Service Handbook—information om uppgradering och utbytesdelar, inklusive HPs artikelnummer.
- *Technical Reference Manual*—teknisk information om systemkomponenter såsom systemkort, kretsar och BIOS.

Du kan besöka den här webbplatsen regelbundet för att ladda ned eventuella nya dokument om din PC allteftersom de blir tillgängliga.

Troubleshooting and Upgrade Guide

Denna guide är ett nedladdningsbart dokument i Acrobat-format (PDF). Den innehåller detaljerad information om:

- Felsökning i PC:n.
- · Installation av tillbehör, bland annat:
 - Installation av minne
 - Installation av datalagringsenheter
 - Installation av tillbehörskort.
 - Installation av säkerhetskabel
 - Byte av batteri
 - Montering av säkerhetsfäste.
- · Säkerhets- och administeringsfunktioner
- Teknisk information om PC:n, bland annat:
 - Systemkortets byglar
 - IRQ, DMA och I/O-adresser som används av PC:n.

Felsökningsinformationen i *Troubleshooting and Upgrade Guide* är mer detaljerad än den som ingår i den här handboken.

OBS!

För att du ska kunna visa och skriva ut *Troubleshooting and Upgrade Guide* måste du ha Adobe Acrobat Reader på din PC. Om du inte redan har installerat Acrobat Reader på ditt system, kan du ladda ned det gratis från Adobes webbplats (www.adobe.com).

Ladda ned Troubleshooting and Upgrade Guide

Om du vill ladda ned *Troubleshooting and Upgrade Guide* kopplar du upp dig mot webbplatsen för HP Vectra-support vid www.hp.com/go/vectrasupport. Gå till avdelningen "Manuals" och välj din PC-modell.

1	Λ+ +	installera	aah	använda	datara
	AII	installera	000	anvanda	aarom

Ytterligare information och hjälp

Grundläggande felsökning

I det här kapitlet beskriver vi hur du löser problem som kan uppstå när du använder datorn. Kapitlet innehåller information om:

- Hur man löser vanliga problem med datorn och dess hårdvara.
- Hur man använder HPs program för hårdvarudiagnostik, DiagTools.
- Frågor och svar.
- Vad du kan göra om du behöver mer hjälp.
- Hewlett-Packards support- och informationstjänster.

Mer detaljerad information hittar du i *Troubleshooting and Upgrade Guide* på HPs webbplats vid www.hp.com/go/vectrasupport.

Om PC:n inte startar som den ska

Det går inte att slå på strömmen till datorn		
Har du kontrollerat	Hur?	
Att PC:ns strömkabel är korrekt ansluten	Anslut strömkabeln till ett fungerande eluttag och till PC:n.	

Om resultatet från starttestet visar ett fel		
Ett felmeddelande på skärmen eller en ljudsignalskod när PC:n startas betyder att det finns ett fel i PC:ns konfiguration.		
Har du kontrollerat Hur?		
Den del av konfigurationen där starttestet detekterade ett fel.	Gå till <i>Toubleshooting and Upgrade Guide</i> som kan laddas ned från HPs webbplats vid: www.hp.com/go/vectrasupport	

Problem med PC:ns hårdvara

Bildskärmen fungerar inte			
PC:ns indikatorlampa för ström fungerar men bildskärmen förblir blank.			
Har du kontrollerat	Hur?		
Att bildskärmen är PÅ (indikatorlampan lyser).	Gå till instruktionsboken för bildskärmen och läs beskrivningen av indikatorlampans signaler (grön, orange eller blinkande).		
Att bildskärmens strömkabel är korrekt ansluten.	Änslut strömkabeln – kontrollera att den är ansluten till ett fungerande jordat eluttag och till bildskärmen.		
Att bildskärmens ljusstyrka och kontrast är korrekt inställda.	Kontrollera inställningarna med hjälp av bildskärmens inställningsmeny på skärmen (OSD) eller använd reglagen på framsidan av bildskärmen.		
Du ser en bild under starten men skärmen blir sedan blank			
Har du kontrollerat	Hur?		
Att bildskärmsinställningarna i PC:n är kompatibla med bildskärmen.	 Windows NT: Välj VGA-läget när du blir tillfrågad om detta under datorns startrutin och återställ sedan upplösningen. 		
	 Windows 95/98: Starta om datorn. HP-skärmen visas. När du hör en pipsignal trycker du på F8 och startar sedan PC:n i felsäkert läge. Dubbelklicka på ikonen Bildskärm i Kontrollpanelen och klicka på knappen Inställningar. Återställ upplösningen med hjälp av skjutreglaget. 		

Tangentbordet fungerar inte		
Har du kontrollerat	Hur?	
Att tangentbordskabeln är korrekt ansluten.	Anslut kabeln till rätt uttag på baksidan av PC:n.	
Att tangentbordet är rent och inga tangenter har fastnat.	Kontrollera att alla tangenter har samma höjd och att ingen har fastnat.	
Att tangentbordet inte är defekt.	Byt antingen ut tangentbordet mot ett som du vet fungerar eller prova tangentbordet med en annan PC.	
Om PC:n startar men du fortfarande har problem	Kör DiagTools. Se sidan 16.	

Musen fungerar inte	
Har du kontrollerat	Hur?
Att musen är korrekt ansluten.	 Stäng av PC:n. Anslut kabeln till rätt uttag på baksidan av PC:n.
Att du använder rätt drivrutin. Om du använder HPs mus med utökade funktioner s	ska du Ladda ned den senaste drivrutinen från HPs webbplats vid:
kontrollera att rätt drivrutin är installerad. Denna drivrutin medföljer musen.	www.hp.com/go/vectrasupport
Att musen är ren.	Rengör musens kula enligt nedan.
Att musen inte är defekt.	Byt ut musen mot en som du vet fungerar eller prova musen med en annan PC .
Om PC:n startar men du fortfarande har problem	Kör DiagTools. Se sidan 16.

Ett felmeddelande visas eftter starttestet		
Har du kontrollerat	Hur?	
Inställningarna i <i>Setup</i> -programmet.	 Starta om PC:n. Tryck på F2-tangenten när meddelandet Press F2 to enter Setup visas.¹ 	

1. För ytterligare information om *Setup*-programmet, se *Toubleshooting and Upgrade Guide*, tillgänglig på HPs webbplats vid **www.hp.com/go/vectrasupport**.

HP DiagTools hjälpprogram för hardvarudiagnostik

DiagTools är ett hjälpprogram med vilket du kan diagnostisera hårdvarurelaterade problem i en HP Vectra PC eller PC Workstation. Programmet består av en serie verktyg som hjälper dig att:

- Kontrollera systemets konfiguration och ta reda på om det fungerar på rätt sätt.
- Diagnostisera h\u00e4rdvarurelaterade problem.
- Lämna exakta uppgifter om testresultaten till HPs supportrepresentanter så att de snabbt och effektivt kan lösa eventuella problem.

Mer information om hur och var du installerar detta program finns i *Vectra Hardware Diagnostics User's Guide*, som kan laddas ned från HPs webbplats i PDF-format (Adobe Acrobat).

Var hittar jag DiagTools?

DiagTools finns på den *CD-ROM-skiva för diagnostik och produktåterställning* som följde med PC:n. Du kan också ladda ned den senaste versionen av detta hjälpprogram från HPs webbplats vid www.hp.com/go/vectrasupport.

Starta DiagTools

Så här startar du DiagTools:

- 1 Sätt in PC:ns *CD-ROM-skiva för diagnostik och produktäterställning* i CD-ROM-enheten.
- 2 Starta om PC:n.
- 3 PC:n startas från CD-ROM-skivan och en meny visas. Välj alternativet för att starta DiagTools.
- 4 Utför de diagnostiska testerna enligt anvisningarna på skärmen.

Hjälpprogrammet detekterar automatiskt systemets kompletta härdvarukonfiguration för att kunna utföra testerna.

Frågor och svar

- F: Hur kan jag få hjälp med att installera LAN-kort i min PC?
- S: Gå till sektionen LAN Card Ready på vår support-webbplats vid www.hp.com/go/vectrasupport. Där hittar du information om de vanligaste LAN-korten och om installation av drivrutiner för LAN-kort.
- F: Var hittar jag mer information om hur jag installerar tillbehör i PC:n?

 S: I Troubleshooting and Upgrade Guide finns detaljerad information om installation av tillbehör. Denna guide är tillgänglig på HPs supportwebbplats: www.hp.com/go/vectrasupport.
- F: Hur installerar jag om PC:ns operativsystem?
- S: Använd den CD-ROM-skiva för diagnostik och produktaterställning som medföljde PC:n.
- F: Hur tar jag reda på om den programvara/hårdvara som jag vill installera i min PC är kompatibel?
- S: Gà till Tested Product List vid: www.hp.com/go/vectrasupport.
- F: Varför arbetar min PC långsamt/visar konstiga meddelanden?
- S: PC:n kan ha blivit infekterad av virus. Kör det antivirusprogram som är förinstallerat i PC:n.
- Om problemet kvarstår bör du uppdatera PC:ns BIOS. Du kan ladda ned BIOS och anvisningar för uppdateringen från www.hp.com/go/vectrasupport.
- F: Jag har haft problem med min PC sedan jag installerade en del nya program. Vad kan jag göra?
- S: Avinstallera programvaran för att se om detta löser problemet. Om problemet kvarstår bör du kontakta programtillverkaren för att få hjälp eller information om kända kompatibilitetsproblem.
- F: Jag har nyligen installerat hårdvara som råkar i konflikt med en annan enhet. Hur åtgärdar jag detta problem?
- S: Starta PC:ns Setup-program genom att trycka på **F2** när Press F2 to enter Setup visas under startrutinen. Välj sedan ett ledigt IRQ-nummer för den nya enheten.
- F: Hur desaktiverar jag de integrerade ljudfunktionerna i PC:n om jag installerar ett ljudkort (i Windows NT 4.0, Windows 95 och Windows 98)? S: Välj Kontrollpanelen i Start-menyn och klicka sedan på Multimedia ➡ Avancerat. Klicka på ikonen Ljudenhet och välj sedan radioknappen Använd inte ljudfunktionerna hos denna enhet.

2 Grundläggande felsökning

Frågor och svar

F: Kan jag använda USB-enheter med alla operativsystem som är förinstallerade i PC:n?

S: Nej. USB stöds enbart av Windows 95 och Windows 98.

F: Är min PC år 2000-säker?

S: Alla nya HP Vectra är utformade för att klara övergången till år 2000 utan problem. För ytterligare information, gå till HPs år 2000-webbplats vid: www.hp.com/year2000.

Q: Ett program säger att jag behöver mer ledigt minne i PC:n. Hur frigör jag minne?

A: Avsluta eventuella öppna program som du inte använder. Radera filer som du inte behöver från hårddisken.

F: Vad ska jag göra för att kunna höra ljud från mina program?

S: Kontrollera att dina multimediatillbehör är korrekt installerade (se kapitel 1.

Kontrollera att programmet är korrekt konfigurerat. Välj Start ➪ Program ➪ Tillbehör ➪ Multimedia ➪ Volymkontroll. Kontrollera att ljudet inte är avstängt. Justera volymen tills ljudet hörs.

F: Var hittar jag information om de senaste HP-drivrutinerna?

A: www.hp.com/go/vectrasupport.

Q: Vad gör jag om jag behöver en andra seriell port?

A: Du kan beställa ett tillbehörskort med en andra seriell port från HP.

Behöver du mer hjälp?

Gå till *Troubleshooting and Upgrade Guide* om du behöver mer detaljerad hjälp. Denna guide är tillgänglig från HPs webbplats vid:

www.hp.com/go/vectrasupport.

Några felsökningstips:

- Starta om PC:n och se efter om problemet kvarstår.
- Kör HP DiagTools. Du kan skapa en h\u00e4rdvaruprofil f\u00f6r PC:n (Support Ticket) som kan faxas eller skickas till supportavdelningen. Se sidan 16 f\u00f6r information om DiagTools.
- Besök HPs support-webbplats (www.hp.com/go/vectrasupport) och se efter om det är fråga om ett känt problem.
- Uppdatera PC:ns BIOS (Basic Input/Output System). Det senaste BIOS för din PC och anvisningar för hur du uppdaterar BIOS finns på HPs support-webbplats vid: www.hp.com/go/vectrasupport.
- Notera detaljer beträffande hur problemet yttrar sig så att du kan beskriva det så exakt som möjligt. Se "Samla information om PC:n innan du kontaktar supportavdelningen" på sidan 20.
- Tänk efter om du har gjort något som skulle kunna vara orsak till problemet.
- Ha om möjligt systemet igång och nära till hands när du ringer för att få hjälp.
- Kontakta din HP-återförsäljare eller HPs supportavdelning när det inte är rusningstid (på förmiddagen och tidigt på kvällen). Se "Hewlett-Packards support- och informationstjänster" på sidan 20 för närmare information.

Hewlett-Packards support- och informationstjänster

Du finner närmare information om HPs service och support på HPs support-webbplats:

www.hp.com/go/vectrasupport.


Samla information om PC:n innan du kontaktar supportavdelningen

Anteckna så många som möjligt av uppgifterna nedan, så hjälper du supportpersonalen att åtgärda ditt problem snabbt och effektivt:


	Beskrivning av PC:n	
Modellnummer Se etikett nedtill på höger sida av PC:n.		
Serienummer	Se etikett nedtill på höger sida av PC:n.	
RAM • Antal installerade megabyte • HP-RAM eller RAM från annan tillverkare	 Mängden RAM visas i Setup-programmets huvudmeny, som du når genom att trycka på F2 under startrutinen. Vissa kompatibilitetsproblem kan förekomma med icke-HP-RAM. 	
	Fråga eller problem	
Skriv ned en kort beskrivning av problemet		
Frekvens	Hur ofta har problemet uppstått?	
Normal funktion	Hur länge har PC:n fungerat normalt?	
Nyligen gjorda förändringar i PC:n	Har du nyligen gjort förändringar i PC:n?	
	Hårdvarukonfiguration	
Vilken BIOS-version används?	BIOS-versionen visas i <i>Setup</i> -programmets huvudmeny, som du når genom att trycka på F2 under startrutinen.	
Har du ändrat några BIOS-parametrar? Uppstod problemet efter du gjort ändringar i BIOS med <i>Setup</i> -programmet?		
Gör en lista över kortplatser och avbrott som används av tillbehörskort (t ex LAN-, ljud- och SCSI-kort)	Avsikten med detta är att kontrollera om det finns några avbrottskonflikter. Du finner IRQ-numren genom att köra DiagTools (se sidan 16).	
	Operativsystem	
Använder du det ursprungliga operativsystemet som var förinstallerat i PC:n?		
Om du inte gör det, vilken operativsystemsversion använder du?	Välj Inställningar ➡ Kontrollpanelen från Start-menyn och klicka sedan på ikonen System. Operativsystemsversionen visas under System.	
Felmeddelanden från operativsystemet	Skriv ned exakt hur felmeddelandet lyder.	
Fel under starttestet (Power-On Self Test). Detta test kontrollerar alla installerade komponenter. Eventuella fel som upptäcks under starttestet rapporteras på skärmen eller med ljudsignalskoder.		

20

Vectra VEi 7 (Celeron-processor)

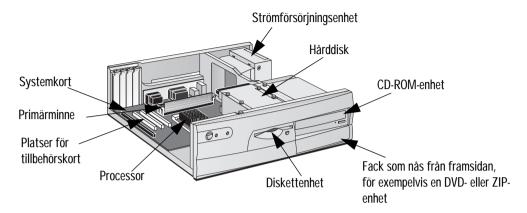

Vectra VEi 8 (Pentium-processor)

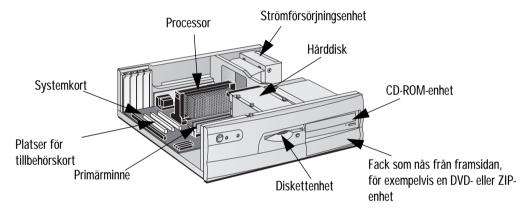

Installera hårdvarukomponenter

Det här kapitlet innehåller information om hur man byter ut och installerar hårdvarukomponenter. För information om uppgradering av PC:n, etiketter på interna komponenter och installation av tillbehör, se *Troubleshooting and Upgrade Guide*, tillgänglig på HPs webbplats www.hp.com/go/vectrasupport.


	Innan du börjar
	Läs det här avsnittet innan du installerar några komponenter i datorn.
VARNING	Av säkerhetsskäl ska du aldrig ta av datorns kåpa utan att först ha dragit ur strömkabeln och de eventuella kablar som är anslutna till telenätet. Sätt aldrig tillbaka kåpan innan du slår på strömmen till datorn igen.
VIKTIGT	Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. Stäng AV all utrustning. Se till så att tillbehöret inte kommer i kontakt med dina kläder. Du neutraliserar statisk elektricitet genom att låta påsen med tillbehöret vila mot strömförsörjningsenheten medan du tar ut tillbehöret ur påsen. Hantera det varsamt och rör vid det så litet som möjligt.

Ta av och sätt tillbaka kåpan och frontpanelen


Ta av kåpan

Innan du tar av kåpan ska du stänga av bildskärmen och PC:n, koppla ur alla strömkablar och eventuella kablar för telekommunikation. Om det behövs låser du upp kåpan på baksidan av datorn.

1 Lossa de tre skruvarna på baksidan av PC:n. Ta av kåpan genom att skjuta den mot dig cirka 2 cm och lyft sedan av den från PC:n.

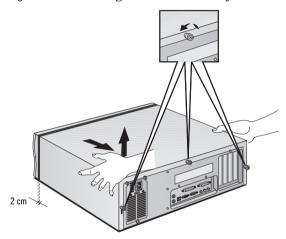

2 Ta vid behov bort frontpanelen. Lyft de två spärrhakarna, vicka panelen framåt och lyft av den.

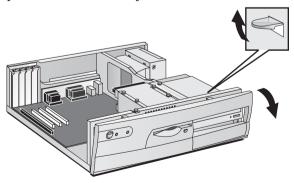


3 Installera hårdvarukomponenter

Ta av och sätt tillbaka kåpan och frontpanelen


Sätt tillbaka kåpan

Innan du sätter tillbaka kåpan ska du kontrollera att alla interna kablar är ordentligt anslutna och dragna på ett säkert sätt i datorn.

1 Om du tagit bort frontpanelen sätter du tillbaka den. Passa in de tre plasthakarna i hålen på fronten av PC:ns chassi och tryck fast panelen.

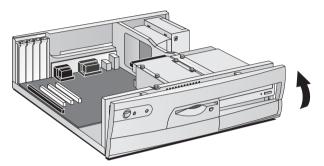


2 Sänk ned kåpan över datorn och skjut den på plats.

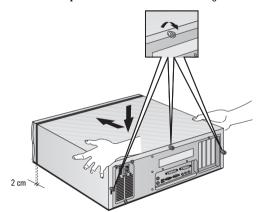


- 3 Dra åt de tre skruvarna på baksidan av PC:n.
- 4 Läs vid behov käpan med nyckeln på baksidan av PC:n.


Byt ut en minnesmodul

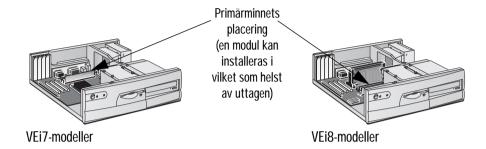

- 1 Ta av kåpan från datorn (se beskrivningen i det här kapitlet).
- 2 Öppna de två spärrarna och ta ut den gamla minnesmodulen.

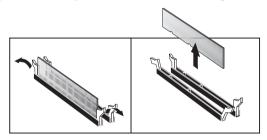


3 Sätt i den nya minnesmodulen (passa in den i uttaget) och stäng de två spärrarna.

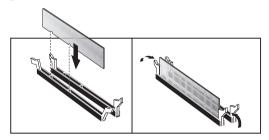


4 Sätt tillbaka kåpan (se beskrivningen i det här kapitlet).

Byt ut ett tillbehörskort

- 1 Ta av kåpan (se beskrivningen i det här kapitlet).
- 2 Lossa den skruv som håller det gamla kortet på plats.
- 3 Häll det gamla kortet med ett fast grepp och dra ut det.

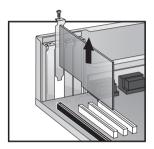


4 Sätt försiktigt in det nya kortet, skjut det på plats och tryck fast det på kortplatsen. Skruva tillbaka skruven.

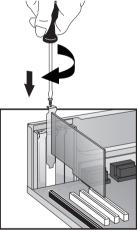

5 Sätt tillbaka kåpan (enligt beskrivningen i det här kapitlet).

Vilka enhetskontakter du ska använda

Interna enheter såsom hårddiskar, DVD-enheter eller CD-ROM-enheter måste anslutas till data- och/eller strömkablar. När du byter ut denna typ av enhet måste du kontrollera att du använder rätt data- och strömkontakter.

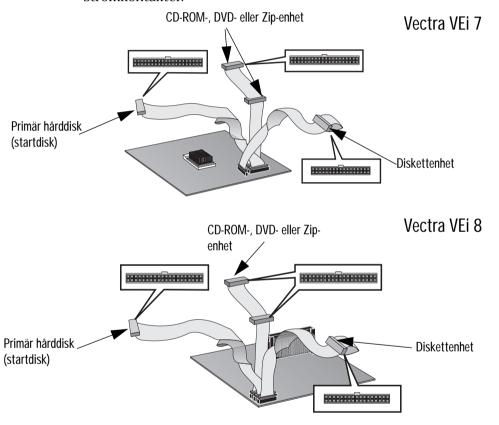


Strömkontakter	Antal	Används för
	3	Hårddiskar, DVD-enheter, CD-ROM- enheter, Zip-enheter
	1	Diskettenhet


Byt ut hårddisken

För information om hur du återställer innehållet på hårddisken, se *Troubleshooting and Upgrade Guide*, tillgänglig på HPs webbplats vid www.hp.com/go/vectrasupport.

- 1 Ta av kåpan från datorn (se beskrivningen i det här kapitlet).
- 2 Koppla ur enhetens data-och strömkontakter.

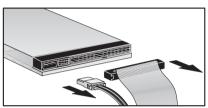

3 Lossa de fyra skruvarna och dra ut enheten ur monteringsbrickan.

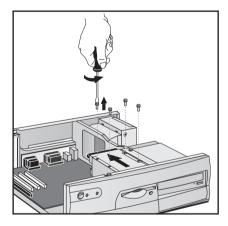

VIKTIGT

Hantera hårddisken försiktigt under installationen. Ett fall på en halv centimeter kan skada den.

- 4 Skjut in den nya hårddisken i monteringsbrickan (med korrekt orientering) och skruva fast skruvarna.
- 5 Anslut alla data- och strömkontakter.
- 6 Sätt tillbaka kapan (se beskrivningen i det här kapitlet).

Byt ut CD-ROM-enheten (eller DVD-enheten)


VARNING

Öppna aldrig lasermodulen. Du kan få en elektrisk stöt eller skada ögonen på laserstrålen. Enbart auktoriserad personal får utföra underhållsarbete på lasermodulen. Försök aldrig att själv justera den. På enheten sitter en etikett med information om strömförsörjningskrav och våglängd. Detta är en produkt i laserklass 1.

- 1 Ta av kåpan (se beskrivningen i det här kapitlet).
- 2 Koppla ur alla kontakter från enheten. Det kan även finnas en ljudkabel (visas inte här).



3 Lossa de skruvar som håller den gamla enheten på plats och dra ut enheten på framsidan av PC:n.

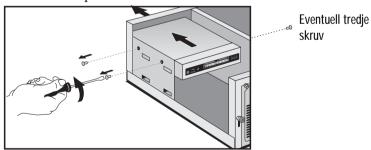

OBS!

Vissa modeller har en tredje fästskruv på andra sidan av enhetsfacket. Om det inte går att dra ut enheten när du tagit bort de första två skruvarna, tar du ut diskettenhets-/hårddiskfacket (se "Byt ut diskettenheten") och ta bort den tredje skruven.

3 Installera hårdvarukomponenter

Byt ut CD-ROM-enheten (eller DVD-enheten)


- 4 Skjut in den nya enheten i facket och sätt tillbaka skruvarna.
- 5 Anslut alla kontakter.
- 6 Sätt tillbaka kåpan (enligt beskrivningen i det här kapitlet).

Byt ut diskettenheten


- 1 Ta av kåpan (se beskrivningen i det här kapitlet).
- 2 Koppla ur hårddiskens kontakter.




3 Koppla ur diskettenhetens kontakter.

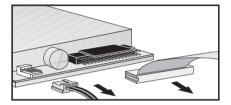


4 Skruva loss de tre skruvarna från monteringsbrickan och skjut brickan bakåt (cirka 3 cm) tills det går att lyfta ut den.

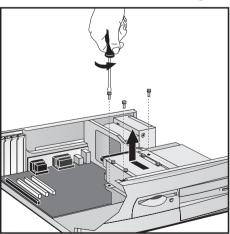

5 Lossa de tre skruvarna på sidorna av monteringsbrickan och ta ut den gamla diskettenheten.

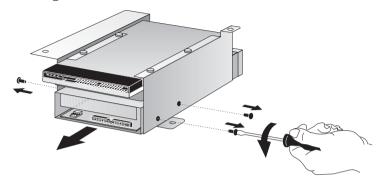

- 6 Skjut in den nya diskettenheten i monteringsbrickan (med rätt orientering) och dra ät skruvarna.
- 7 Sätt tillbaka monteringsbrickan och dra åt de tre skruvarna.

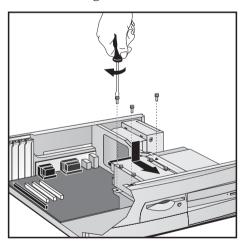


- ${\bf 8}~$ Anslut kontakterna till den nya diskettenheten och till hårddisken.
- 9 Sätt tillbaka kåpan (enligt beskrivningen i det här kapitlet).

Byt ut Celeron-processorn (VEi7-modeller)

OBS!


HP stöder inte processoruppgraderingar. Informationen nedan vänder sig till användare som behöver byta ut en defekt processor mot en ny som erhållits från HP Support.

- 1 Ta av kåpan (se beskrivningen i det här kapitlet).
- 2 Koppla loss och ta bort kylflänsen. Dess fästmekanism är utformad på något av de sätt som visas nedan.
- 3 Fäll upp spärren på uttaget så att processorn frigörs och lyft ut processorn.

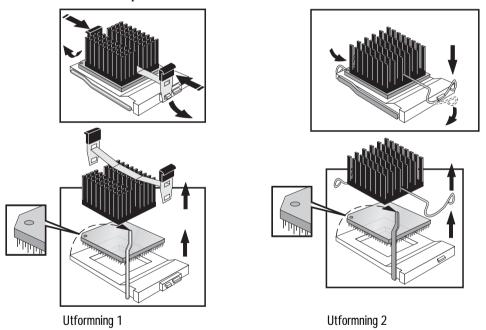

Byt ut Celeron-processorn (VEi7-modeller)

4 Placera den nya processorn över uttaget, med hörnmarkeringen åt samma håll som uttagets hörnmarkering.

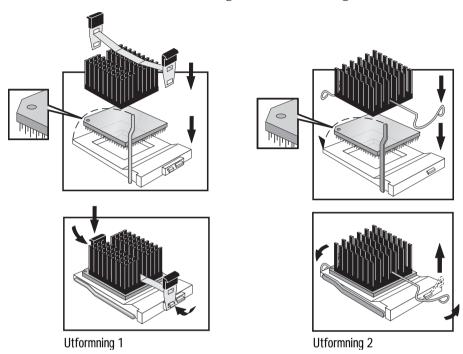

- 5 Installera den nya processorn och fäll ned spärren så att processorn låses fast.
- 6 Lägg till mer mellanläggsmaterial om det behövs. Sätt tillbaka kylflänsen och sätt fast den. Fästmekanismen är utformad på något av de sätt som visas ovan.

OBS! Det mellanlägg som sitter mellan kylflänsen och processorn kan bli skadat när du byter ut processorn. Du kan beställa mer mellanlägg genom att konsultera servicehandboken. Den kan laddas ned från s

genom att konsultera servicehandboken. Den kan laddas ned från sektionen "Manuals" på webbplatsen www.hp.com/go/vectrasupport.

7 Sätt tillbaka kapan (se beskrivningen i det här kapitlet).

Om du byter ut processorn eller systemkortet, kan det bli nödvändigt att uppdatera PC:ns BIOS. Den senaste versionen av BIOS för din PC och instruktioner för hur du uppdaterar det finns på webbplatsen www.hp.com/go/vectrasupport.


OBS!

Byt ut en Pentium-processor (VEi8-modeller)


OBS!

HP stöder inte processoruppgraderingar. Informationen nedan vänder sig till användare som behöver byta ut en defekt processor mot en ny som erhållits från HP Support.

- 1 Ta av kåpan (se beskrivningen i det här kapitlet).
- 2 Ta bort den gamla processorn.
 - a Öppna fästklämman på ena sidan med hjälp av en nagel och vrid processorn med den andra handen tills processorn lossnar från klämman.
 - b Öppna fästklämman på andra sidan och lyft ut processorn.

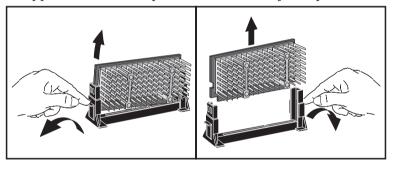


3 Installera den nya processorn. Passa noga in den över uttaget och tryck fast den tills den kommer på plats med ett klick.

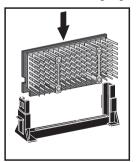

3 Installera hårdvarukomponenter

Byt ut en Pentium-processor (VEi8-modeller)

4 Om en bygel medföljer den nya processorn, sätter du i den i bygelblocket framför processorns kylfläns.

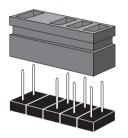

Bygel för processorfrekvens (medföljer endast vissa processorer)

5 Sätt tillbaka kapan (se beskrivningen i det här kapitlet).

OBS!


Om du byter ut processorn eller systemkortet, kan det bli nödvändigt att uppdatera PC:ns BIOS. Den senaste versionen av BIOS för din PC och instruktioner för hur du uppdaterar det finns på webbplatsen www.hp.com/go/vectrasupport.

Byt ut systemkortet


OBS!

HP stöder inte systemkortsuppgraderingar. Informationen nedan vänder sig till användare som behöver byta ut ett defekt systemkort mot ett nytt som erhållits från HP Support.

- 1 Ta av kåpan från datorn (se beskrivningen i det här kapitlet).
- 2 Ta bort den monteringsbricka som innehåller diskettenheten och hårddisken så att du lättare kommer åt systemkortet (se "Byt ut hårddisken" och "Byt ut diskettenheten").
- 3 Ta bort primärminnet, processorn och eventuella tillbehörskort från det gamla systemkortet (enligt beskrivningen i det här kapitlet). Du måste även koppla ur eventuella kablar som är anslutna till kortet.
- 4 Skruva loss de sex skruvar som håller systemkortet på plats och ta ut kortet. Var försiktig så att du inte skadar PC:ns bakre kontakter.

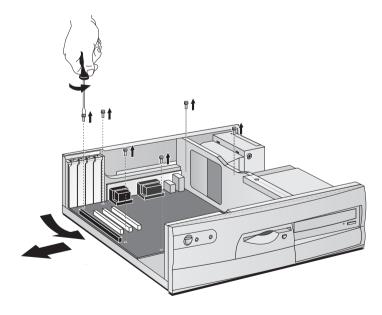

5 Installera det nya systemkortet. Passa in de bakre kontakterna på det nya systemkortet i hålen på den bakre panelen. Lägg ned kortet på de två styrpinnarna och sätt tillbaka de skruvar som håller kortet på plats.

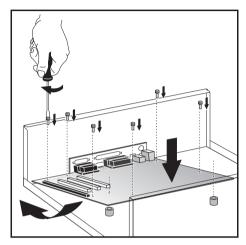

- 6 Installera primärminnet, processorn och eventuella tillbehörskort på det nya systemkortet (enligt beskrivningarna i det här kapitlet).
 Anslut eventuella kablar som du tidigare kopplat ur och sätt tillbaka monteringsbrickan med hårddisken och diskettenheten.
- 7 Sätt tillbaka kapan (enligt beskrivningen i det här kapitlet).

OBS!

Om du har bytt ut processorn eller systemkortet, kan det vara nödvändigt att uppdatera BIOS. Den senaste versionen av BIOS för din PC och instruktioner för hur du uppdaterar BIOS finns på webbplatsen www.hp.com/go/vectrasupport.

	Byt ut strömförsörjningsenheten
VARNING	För att undvika en elektrisk stöt ska du inte öp

För att undvika en elektrisk stöt ska du inte öppna strömförsörjningsenheten. Det finns inga av användaren reparerbara delar inuti den.

OBS! HP stöder inte uppgradering av strömförsörjningsenheter. Informationen vänder sig till användare som behöver byta ut en defekt strömförsörjningsenhet mot en ny som erhållits från HP Support.

- 1 Ta av kåpan (enligt beskrivningen i det här kapitlet).
- 2 Koppla ur *alla* interna strömkontakter.




Hårddisk(ar)



DVD-/CD-ROM enhet(er)




Diskettenhet

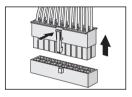

Huvudström (på systemkortet)

- 3 Ta bort de tre skruvar som håller strömförsörjningsenheten på plats.
- 4 Skjut den gamla strömförsörningsenheten bort från ventilationsenheten och ta ut den ur datorn.

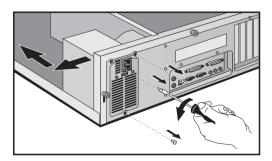


5 Sätt i den nya strömförsörjningsenheten.

3 Installera hårdvarukomponenter

Byt ut strömförsörjningsenheten

6 Skruva fast strömförsörjningsenheten med de tre skruvarna.

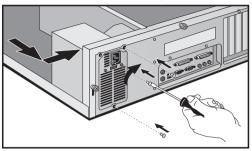

- 7 Återanslut *alla* interna strömkontakter.
- 8 Sätt tillbaka kåpan (enligt beskrivningen i det här kapitlet).

Sakregister

A	D	HPs support- och informationstjänster,
administreringsfunktioner, 9	datakontakter, 27	20
anslut	diagnostisera hardvaruproblem, 16	HPs webbplats, 10
multimediatillbehör, 5	DiagTools, 16	
strömkablar, 6	diskettenhet	I
till nätverk, 4	byta ut, 31	I/O-adresser
anslutningar	DMA	som används av datorn, 11
interna kontakter, 27	som används av datorn, 11	IDE-kontakter, 27
använd	dokumentation	initiera
energihantering, 8	ladda ned från webben, 10	programvara, 7
ŭ ŭ	drivrutiner	installera
В	HPs senaste, 18	tillbehör. 21
batteri	ladda ned, 9	installera tillbehörskort
byta på systemkort, 11	DVD-enhet	detaljerad beskrivning, 11
bildskärm	byta ut, 29	IRQ
ansluta, 3	- J	som används av datorn, 11
kontrast, 7	E	Som anvanas av aatom, m
ljusstyrka, 7	energiförbrukning, 51	К
problem, 14	energihantering, 8	kápa
BIOS	Energy Star, 8	sätta tillbaka, 23, 24
ladda ned, 9	enhetskontakter, 27	ta av. 23
uppdatera, 34, 36	EPA, 8	kontakter
version, 20	Li A, 0	interna för data, 27
bygel	F	*
installera, 36	felsökning	interna för ström, 27
byta	frågor och svar, 17	•
	grundläggande, 13	L
batteri på systemkort, 11	mer detaljerad, 11	lampor
byta ut CD-ROM-enhet, 29	3	på frontpanelen, 1
*	tips, 19	ljudniva, 51
Celeron-processor, 33	frontpanel	
diskettenhet, 31	lampor, 1	M
DVD-enhet, 29	sätta tillbaka, 24	minne
harddisk, 28	ta bort, 23	byta ut, 25
minne, 25	fysiska egenskaper, 51	monteringsbricka
Pentium-processor, 35	_	ta ut, 31
processor, 33, 35	G	multimediapanel, 5
strömförsörjningsenhet, 39	grundläggande problemlösning, 13	mus
systemkort, 37		ansluta, 3
tillbehörskort, 26	H Name of the Digital	
	handböcker för din PC, 10	N
C	hàrddisk	nätverk
CD-ROM-enhet	byta ut, 28	ansluta, 4
byta ut, 29	hardvara	
Celeron-processor	problem, 14	0
byta ut, 33	hardvaruproblem	operativsystem
	diagnostisera, 16	byta, 8
	HPs Setup-program, 15	

Sakregister

P	T
packa upp datorn, 2	ta av
PC	kápa, 23
handböcker, 10	ta bort
Pentium-processor	frontpanel, 23
byta ut, 35	tangentbord
POŠT	ansluta, 3
meddelanden på skärmen, 7	problem, 14
problem	teknisk information, 11
bildskärm, 14	tillbehör
datorn startar inte, 14	installera, 21
fel i starttestet (POST), 15	tillbehörskort
med hardvara, 14	byta ut, 26
mus, 15	TopTools, 9
tangentbord, 15	Troubleshooting and Upgrade Guide
problemlösning, 13	inneháll, 11
processor	ladda ned, 11
byta ut, 33, 35	,
programvara	U
initiera, 7	USB-enheter, 18
ladda ned, 9	
licensavtal, 7	W
	webbplats
S	HP, 10
säkerhetsfäste	
montera, 11	Å
sätta tillbaka	år 2000-säkerhet, 18
frontpanel, 24	
kápa, 23, 24	
monteringsbricka, 31	
skrivare	
ansluta, 3	
spänningsinställning, 6	
stänga av datorn, 8	
starta datorn, 7	
starttest, 7	
ström	
interna kontakter, 27	
strömförsörjningsenhet	
byta ut, 39	
strömkablar	
ansluta, 6	
support	
HP, 20	
systemkort	
byta ut, 37	

Bestämmelser och garantivillkor

Regleringar och bestämmelser

TILLVERKARDEKLARATION enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014

Tillverkarens namn: HEWLETT-PACKARD

Tillverkarens adress: 5 Avenue Raymond Chanas 38053 Grenoble Cedex 09

FRANKRIKE

intygar att produkten: Produktnamn: Persondator

ModelInummer: HP VECTRA VEi 7 DT/XXX

HP VECTRA VEI 8 DT/XXX

överensstämmer med följande produktspecifikationer:

SÄKERHET Internationellt: IEC 950:1991 + A1 + A2 + A3 + A4 / GB4943-1995

Europa: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3

EMC CISPR 22:1993 / GB9254-1988 / EN 55022:1994 klass B 1)

EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD

IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0,5 kV signalledningar, 1 kV strömledningar

55-2-1987

IEC 555-2:1982+A1:1985 / EN60555-2:1987 IEC 1000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B $^{2)}$ / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 $^{1)}$ AS / NZ 3548:1992

Ytterligare information: Produkten uppfyller kraven i följande direktiv och är i enlighet med detta CE-märkt: EMC-direktiv 89/336/EEC, ändrat i direktiv 93/68/EEC. Direktivet om låg spänning 73/23/EEC.

Grenoble

December1998

<u>Jean-Marc JULIA</u> Quality Manager

För information ENBART om de krav som produkten uppfyller, kontakta: I USA:

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Telefon: (415) 857-1501)

¹⁾ Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.

²⁾Dennaenhetuppfyller kraveni Part 15 av FCC Rules. För användning gäller följande villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste tåla stärningar som den utsätts för, även sådana störningar som kan leda till att enheten inte fungerar på önskvärt sätt.

Byte av batteri

Om du installerar batteriet felaktigt finns det risk för explosion. Av säkerhetsskäl bör du aldrig ladda om, plocka isär eller bränna det gamla batteriet. Ersätt bara batteriet med ett batteri av samma eller likvärdig typ (följ tillverkarens rekommendationer). Batteriet i den här PC:n är ett litiumbatteri som inte innehåller tungmetaller. Trots detta bör du av miljöskäl aldrig kasta bort de förbrukade batterierna med hushällssoporna. Lämna tillbaka de uttjänta batterierna till affären där du köpte dem, till återförsäljaren du köpte datorn av eller till HP för återvinning eller miljövänlig förstöring. Förbrukade batterier tas emot kostnadsfritt.

Återvinning av datorn

HP har ett starkt miljöengagemang. Din PC är därför utformad på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

När datorn nått slutet av sin livslängd kan HP ta tillbaka den för återvinning.

I många länder har HP ett program för produktinsamling. Den utrustning som samlas in skickas till någon av HPs återvinningsanläggningar i Europa eller USA. Så många delar som möjligt återanvänds medan resten återvinns. Man är särskilt noga med batterier och annat som kan innehålla giftiga ämnen. Dessa beståndsdelar bryts ned till icke skadliga komponenter med hjälp av en kemisk specialprocess.

Om du vill veta mer om HPs program för produktinsamling kan du vända dig till din återförsäljare eller HPs närmaste försäljningskontor.

HPs allmänna hårdvarugaranti

Allmänt

HPs allmänna hårdvarugaranti ger kunden uttryckliga garantirättigheter från HP. HPs garantikort som medföljer produkten innehåller garantivillkor som är *specifika* för varje produkt. Villkoren kan dessutom vara olika i andra länder eller om särskilda avtal ingåtts med HP.

KONSUMENTTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND: BEGRÄNSNINGAR OCH AVSTÅNDSTAGANDEN I DETTA DOKUMENT GÄLLER EJ OCH PÅVERKAR EJ KONSUMENTENS LAGSTADGADE RÄTTIGHETER .

VILLKOREN KAN VARA ANNORLUNDA I DET LAND DÄR DU BOR. VÄND DIG TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN ELLER TILL HEWLETT-PACKARDS FÖRSÄLJNINGS- ELLER SUPPORTKONTOR.

Reparation och ersättning av hårdvarudelar enligt garantin

HPs hardvara

HP garanterar under den garantitid som specificeras på HPs garantikort, som medföljer produkten, att hårdvara, tillbehör eller förbrukningsartiklar från HP inte är behäftade med material- eller tillverkningsfel. HP garanterar emellertid inte oavbruten eller felfri funktion hos hårdvara, tillbehör eller förbrukningsartiklar från HP.

Om HP under produktens garantitid inte inom rimlig tid kan reparera en defekt produkt enligt garantin, har kunden rätt till kompensation (motsvarande produktens inköpspris) under förutsättning att produkten omedelbart returneras till återförsäljaren eller motsvarande. Såvida inte annat anges eller avtalas skriftligen med HP, måste samtliga hårdvarudelar returneras vid krav på kompensation för hela systemprocessorn.

Systemprocessorn, tangentbordet, musen och Hewlett-Packard-tillbehör inuti systemprocessorn — såsom bildskärmsadaptrar, datalagringsenheter och gränssnittsstyrenheter — omfattas av denna garanti.

HP-produkter utanför systemprocessorn — såsom externa delsystem för datalagring, bildskärmar, skrivare och övrig kringutrustning — omfattas av de garantier som är tillämpliga för dessa produkter.

HP-programvara omfattas av HPs licensavtal och garantivillkor för programvara, som finns längst bak i produktens handbok.

HP tillhandahåller INTE support för denna produkt om den är konfigurerad som nätverksserver. Vi rekommenderar att en server i produktfamiljen HP NetServer används som nätverksserver.

Såvida inte annat anges, och i den mån inte annat anges enligt svensk lagstiftning, kan härdvaruprodukter innehålla återanvända delar (likvärdiga nya) eller delar som kan vara tillfälligt använda. HP kan reparera eller ersätta härdvaruprodukter (i) med produkter som är likvärdiga de reparerade eller ersatta produkterna men som kan ha använts tidigare eller (ii) med produkter som kan innehålla återanvända delar likvärdiga nya eller delar som kan vara tillfälligt använda.

Hàrdvara från annan tillverkare än HP

Förinstallerad hårdvara från *annan* tillverkare än HP och komponenter från *annan* tillverkare som installerats efter köpet av HP-produkten kan omfattas av andra garantivillkor än den HP-produkt där de är installerade.

Samtliga *icke-HP-produkter* och all HP-kringutrustning utanför systemprocessorn — såsom externa delsystem för datalagring, bildskärmar, skrivare och övrig kringutrustning — omfattas av de garantivillkor som är tillämpliga för dessa produkter.

Inköpsbevis och garantitid

För att kunden ska erhålla service eller support för en hårdvaruprodukt under den garantitid som anges på HPs garantikort, som medföljer produkten, kan denna bli ombedd att styrka inköpsdatum för produkten för fastställning av garantitidens början. Om inköpsdatum inte kan uppvisas, utgör tillverkningsdatum (angivet på produkten) garantitidens startdatum.

Undantag

Garantin gäller inte defekter som uppstått till följd av (a) felaktigt eller olämpligt underhåll eller d:o kalibrering, (b) programvara, gränssnitt, delar eller tillbehör från annan tillverkare än HP, (c) reparation, underhåll eller missbruk av icke auktoriserad personal, (d) drift utanför angivna driftspecifikationer för produkten, (e) felaktig förberedelse eller d:o underhåll av installationsplatsen eller (f) övriga undantag som kan vara uttryckligen angivna i dessa garantivillkor.

Begränsningar av underförstådda garantier

HÄRMED BEGRÄNSAS ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FRÅN TILLVERKAREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SAMT ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, TILL DE UTTRYCKLIGA GARANTIVILLKOR SOM ÄR ANGIVNA OVAN.

Kompensation

KUNDEN KAN ENDAST FÅ DEN KOMPENSATION SOM BESKRIVS OVAN. FÖRUTOM VAD SOM ANGES OVAN KAN HP ALDRIG GÖRAS ANSVARIGT FÖR DATAFÖRLUSTER, DIREKTA, INDIREKTA SPECIELLA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORAD VINST) OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA JURIDISKA OMSTÄNDIGHETER ÅBEROPAS.

(Rev. 30/11/98)

HPs licensavtal och garantivillkor för programvara

Din HP Vectra PC är utrustad med förinstallerade program. Läs noga igenom HPs licensavtal för programvara innan du fortsätter.

LÄS NOGA IGENOM VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN. LICENS ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN UPPLÄTS ENDAST UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DU GÅR MED PÅ SAMTLIGA VILLKOR I LICENSAVTALET. GENOM ATT TA UTRUSTNINGEN I BRUK ANSES DU HA ACCEPTERAT VILLKOREN I LICENSAVTALET. OM DU DÄREMOT INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I LICENSAVTALET SKA DU OMGÅENDE ELLER SENAST INOM 14 DAGAR FRÅN LEVERANSDAGEN ANTINGEN

1) AVLÄGSNA PROGRAMVARAN FRÅN HÅRDDISKEN OCH FÖRSTÖRA ORIGINALDISKETTERNA INKLUSIVE EVENTUELLA KOPIOR

FIIFR

2) RETURNERA BÅDE DATORN OCH PROGRAMVARAN INKLUSIVE EVENTUELLA KOPIOR AV PROGRAMVARAN

VID FÖRFARANDE ENLIGT 1) ERHÅLLS INGEN ÅTERBETALNING.

VID FÖRFARANDE ENLIGT 2) ERHÅLLS FULL ÅTERBETALNING.

GENOM ATT FORTSÄTTA KONFIGURATIONEN ANSES DU HA ACCEPTERAT VILLKOREN I LICENSAVTALET.

HPs licensavtal för programvara

SÅVIDA INTE ANNAT ANGES NEDAN GÄLLER NEDANSTÅENDE BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNING AV ALL PROGRAMVARA SOM INGÅR I OCH/ELLER LEVERERAS MED DATORPRODUKTER FRÅN HP. DESSA BESTÄMMELSER GÄLLER FÖRE ALLA ANDRA BESTÄMMELSER, SÅSOM LICENS- OCH GARANTIBESTÄMMELSER OCH LIKNANDE, SOM EJ UTFÄRDATS AV HP OCH SOM KAN FÖREKOMMA I ONLINE-DOKUMENTATION, ÖVRIG DOKUMENTATION ELLER ANNAT MATERIEL SOM MEDFÖLJER DATORPRODUKTEN.

Observera: Licens för operativsystemprogramvara från Microsoft upplåts enligt villkoren i Microsoft End User Agreement (EULA) i Microsofts dokumentation.

Följande villkor gäller för användningen av programvaran:

ANVÄNDNING. Kunden får endast använda programvaran på en dator i taget. Kunden äger inte rätt att använda programvaran i nätverk eller på annat sätt använda den på flera datorer. Kunden får inte heller omkonstruera eller dekompilera programvaran, såvida detta inte är i lag tillåtet.

KOPIOR OCH ANPASSNINGAR. Kunden får endast kopiera eller anpassa programvaran för (a) lagringsändamål eller (b) då kopiering eller anpassning är nödvändig för att programmet ska kunna användas på en dator, under förutsättning att kopiorna och anpassningarna inte används för något annat ändamål.

ÄGANDERÄTT. Kunden godtar att denne inte har annan äganderätt till programvaran än rätten till de fysiska medierna. Kunden godtar och är införstådd med att leverantören har copyright till programvaran och att denna är upphovsrättsligt skyddad. Kunden godtar och är införstådd med att programvaran kan ha utvecklats av en tredjepartsleverantör som är omnämnd i den copyright-text som medföljer programvaran, och att denna leverantör äger rätt att hålla kunden ansvarig för eventuella intrång i upphovsrätten eller handlande i strid mot villkoren i detta licensavtal.

CD-ROM-SKIVA FÖR PRODUKTÅTERSTÄLLNING. Om datorn har levererats med en CD-ROM-skiva för produktåterställning gäller följande: (i) CD-ROM-skivan för produktåterställning och/eller disketten med supportprogram fär endast användas för återställning av hårddisken i den HP-dator med vilken CD-ROM-skivan ursprungligen levererats . (ii) För användning av eventuell operativsystemprogramvara från Microsoft på en CD-ROM-skiva för produktåterställning tillämpas villkoren i Microsoft End User License Agreement (EULA).

ÖVERLÅTELSE AV PROGRAMVARURÄTTIGHETER. Kunden kan överlåta programvarurättigheter till tredje part enbart som en del av en överlåtelse av samtliga rättigheter och endast om tredje part i förväg godkänner villkoren i detta licensavtal. Vid sådan överlåtelse godtar kunden att dennes programvarurättigheter upphör i samband med överlåtelsen. Kunden ska då förstöra sina kopior och anpassningar eller överlåta dem på tredje part.

VIDARELICENSIERING OCH DISTRIBUTION. Kunden har ej rätt att vidarelicensiera programvaran eller distribuera kopior eller anpassningar av den till allmänheten på fysiska media eller via telekommunikation utan skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard.

UPPSÄGNING. Hewlett-Packard äger rätt att säga upp detta avtal om kunden inte uppfyller avtalsvillkoren under förutsättning att Hewlett-Packard uppmanat kunden att åtgärda missförhållandena samt att kunden underlåtit att göra detta inom trettio (30) dagar från uppmaningen.

UPPDATERINGAR OCH UPPGRADERINGAR. Kunden är införstådd med att programvaran inte inkluderar uppdateringar och uppgraderingar som kan erhållas från Hewlett-Packard enligt separat supportavtal.

EXPORTBESTÄMMELSER. Kunden förbinder sig att inte exportera eller vidareexportera programvaran eller en kopia eller anpassning av denna i strid mot den amerikanska exportlagstiftningen eller andra tillämpliga bestämmelser.

BESTÄMMELSER FÖR AMERIKANSKA MYNDIGHETER. Vid användning, kopiering eller tillkännagivande inom amerikanska myndigheter gäller restriktionerna i underparagraf (c) (1) (ii) i klausulen Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 USA. Beträffande amerikanska myndigheter som ej går under DOD gäller bestämmelserna i FAR 52.227-19(c) (1,2).

HPs begränsade programvarugaranti

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GÄLLER ALLA PROGRAMVARUPRODUKTER FRÅN HP SOM LEVERERAS TILL KUNDEN SOM EN DEL AV DATORPRODUKTEN, INKLUSIVE EVENTUELL OPERATIVSYSTEM-PROGRAMVARA. DEN GÄLLER FÖRE ALLA ANDRA BESTÄMMELSER, SÅSOM LICENS- OCH GARANTIBESTÄMMELSER OCH LIKNANDE, SOM EJ UTFÄRDATS AV HP OCH SOM KAN FÖREKOMMA I ONLINEDOKUMENTATION, ÖVRIG DOKUMENTATION ELLER ANNAT MATERIEL SOM MEDFÖLJER DATORPRODUKTEN.

Nittio dagars begränsad programvarugaranti. HP ger NITTIO (90) DAGARS garanti fr o m inköpsdatumet för att programvaran kommer att exekvera sina programinstruktioner när alla filer är korrekt installerade. HP garanterar ej att programmet fungerar utan avbrott eller är felfritt. I händelse av att programvaran misslyckas med att exekvera programinstruktionerna under garantitiden kommer HP att förse kunden med korrekt programvara samt anvisningar för återinstallering eller assistans.

Programvara från HP

För tillämplig garanti angiven på Garantikort för HP Vectra PC, som medföljer produkten, garanterar HP att förinstallerad HP-programvara inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel som kan ha uppstätt till följd av att HP-programvaran inte kan exekveras när HP-produkten och HP-programvaran används korrekt. Förutom vad som anges ovan garanterar HP inte oavbruten eller felfri funktion hos HP-programvara.

Om en defekt i en programvaruprodukt anmäls till HP före garantitidens utgång, kan HP efter eget val och beroende på de specifika garantivillkoren:

- 1. assistera vid ominstallationen av den felfria programvaran ELLER
- $2. \ \ f\"{o}rse\ slutanv\"{a}ndaren\ med\ felfri\ programvara\ tillsammans\ med\ skriftliga\ anvisningar\ f\"{o}r\ ominstallation.$

Ominstallation av den medföljande och förinstallerade HP- eller icke-HP-programvaran utförd av HP eller en HP-representant omfattas inte av garantin.

Om HP inte kan ersätta programvaran inom rimlig tid, har kunden rätt till kompensation motsvarande inköpspriset. Produkten, inklusive samtliga kopior, ska då returneras till HP. Såvida inte annat anges eller avtalas skriftligen med HP, kan medföljande eller förinstallerad programvara inte returneras för erhållande av kompensation åtskilt från returen av hela produktpaketet.

Programvara från andra leverantörer

All förinstallerad och medföljande *icke-HP*-programvara åtföljs av en garanti från programvaruleverantören. *Ingen* garanti från HP gäller.

Uttagbara media (om sådana medföljer). HP garanterar att de uttagbara medierna, om sådana medföljer, på vilka denna produkt har spelats in inte är behäftade med material- eller tillverkningsfel och fungerar korrekt vid normal användning i NITTIO (90) DAGAR från inköpsdatum. Om medierna visar sig vara defekta under garantitiden, har kunder rätt att returnera dem till HP och få nya. Om HP inte kan ersätta medierna inom rimlig tid, har kunden rätt till en kompensation motsvarande inköpspriset och ska då returnera produkten och förstöra alla kopior av programvaruprodukten på icke uttagbara medier.

Garantianspråk. Kunden måste skriftligen meddela HP om eventuella garantianspråk senast trettio (30) dagar efter garantitidens utgång.

Begränsningar i garantin. HP lämnar inga andra garantier, varken skriftliga eller muntliga, för denna produkt. Eventuella underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet är begränsade till den nittiodagarsperiod som denna skriftliga garanti gäller. I vissa stater och länder är det förbjudet att tidsbegränsa underförstådda garantier. Däför gäller kanske ovanstående begränsning inte dig. Denna garanti ger dig specifika lagstadgade rättigheter och du kanske också har andra rättigheter beroende på i vilket land du bor.

Begränsningar av ansvar och ersättningsskyldighet. KUNDEN KAN ENDAST FÅ DEN KOMPENSATION SOM BESKRIVS OVAN. FÖRUTOM VAD SOM ANGES OVAN KAN HP ALDRIG GÖRAS ANSVARIGT FÖR DATAFÖRLUSTER, DIREKTA, INDIREKTA SPECIELLA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORAD VINST) OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA JURIDISKA OMSTÄNDIGHETER ÅBEROPAS. I vissa stater och länder är det förbjudet att tidsbegränsa underförstådda garantier. Däför gäller kanske ovanstående begränsning inte dig.

Att erhålla garantiservice. Garantiservice kan erhållas från närmsta HP-försäljningskontor eller annat som anges i bruksanvisningen eller servicehäftet.

KONSUMENTTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND: BEGRÄNSNINGAR OCH AVSTÅNDSTAGANDEN I DETTA DOKUMENT GÄLLER EJ OCH PÅVERKAR EJ KONSUMENTENS LAGSTADGADE RÄTTIGHETER.

(Rev. 16/03/98)

Hewlett-Packards år 2000-garanti

I enlighet med alla villkor och begränsningar i HPs begränsade garanti som medföljer denna HP-produkt, garanterar HP att denna HP-produkt kommer att på korrekt sätt kunna bearbeta datuminformation (vilket inkluderar men inte är begränsat till beräkning, jämförelse och hantering av ordningsföljd) från, till och mellan 1900- och 2000-talet, inklusive beräkningar med skottår, när den används enligt anvisningarna i den produktdokumentation som tillhandahålls av HP (inklusive eventuella instruktioner för installation av programrättelser och uppgraderingar), under förutsättning att alla andra produkter (t ex hårdvara, programvara, fast programvara) som används i kombination med HP-produkten (-erna) utbyter data på korrekt sätt med denna (dessa). År 2000-garantin gäller till och med 31 januari 2001.

(Rev. 21/12/98)

Fysiska data

För ytterligare information, gå till PC:ns datablad i biblioteket på HPs webbplats www.hp.com/desktop.

Egenskap	Beskrivning	
Vikt (utan skärm och tangentbord)	8,7 kg	
Yttermått	Bredd: 41,8 cm Höjd: 14,0 cm Djup: 37,5 cm	
Yta	0,157 m ²	
Temperatur vid förvaring	-40 °C till 70°C	
Luftfuktighet vid förvaring	8% till 85% (relativ), icke kondenserande vid 40°C	
Temperatur vid drift	5 °C till 35 °C	
Luftfuktighet vid drift	15% till 80% (relativ)	
Strömförsörjning	Inspänning: 100 – 127 V, 200 – 240V ac (spänningsomkopplare) Ingångsfrekvens: 50/60 Hz Maximal uteffekt: 90 W kontinuerligt	

Energiförbrukning

Energiförbrukning (Windows NT 4.0, Windows 95 och Windows 98)	115 V / 60 Hz och 230 V / 50 Hz	
Drift med in- och utmatning	< 57 W	
Drift utan in- och utmatning	< 36 W	
Vänteläge (endast Windows 95/98)	< 23 W	
Avstängd	<3 W	

OBS!


När du stänger av PC:n med strömbrytaren på frontpanelen, sjunker strömförbrukningen under 5 watt, men den går inte ned till noll. Tack vare detta ökar strömförsörjningsenhetens livslängd avsevärt. Om du vill att energiförbrukningen ska gå ned till noll när datorn är avstängd, drar du antingen ur kontakten ur eluttaget eller använder en fördelningsdosa med avstängningsknapp.

Ljudniva

Ljudnivå vid: (Mätning gjord i enlighet med ISO 7779)	Ljudstyrka	Ljudtryck
Drift (typisk)	LwA < 39 dB	LpA < 35 dB
Läsning/lagring på hårddisk (typisk)	LwA < 40 dB	LpA < 36 dB
Läsning/lagring på diskett (typisk)	LwA < 44 dB	LpA < 41 dB



Så hittar du i dokumentationen

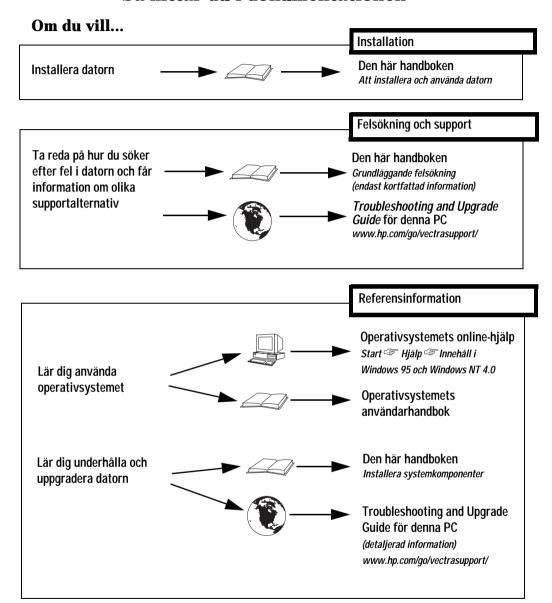

Ej klorblekt papper 5967-9531

